



Phytoncide Japan Co.,Ltd

Phytoncide

Air Supplement

フィトンエアミニ SD-1000

取扱説明書

保証書付

保管用

このたびは、フィトンエアミニをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、すぐに取り出せる場所に保管し、商品について不明な点があった場合は読み返してください。本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

INDEX

- 安全上のご注意 1
- 同梱品と各部の名称 3
- ご使用準備・操作パネルの使いかた 4
- ご使用方法 5
- お手入れについて 6
- 故障かなと思ったら 7
- 別売品 7
- 外形寸法図 8
- 仕様 8
- 保証とアフターサービスについて 9
- 保証規定 10
- 保証書



PHYTONAIR mini

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に、正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



⊘記号は行ってはいけない(禁止)内容を示しています。



●記号は必ず実行していただく(強制)内容を示しています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



分解禁止

●修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理や改造は行わないでください。発火したり異常作動してけがをすることがあります。














禁止

●ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



●ACアダプターをコンセントに抜き差しするときは、必ず本体とコード(DCジャック)が接続された状態で行ってください。







 警告		
	<p>●本機を設置するときは、ペット類がいつもいる場所や住み家に直接霧があたる場所には設置しないでください。溶液自体は全く無害ですが、風やミストが直接ペット類に長時間あるとカゼをひいたり、その他の病気の原因になります。</p>	
禁止	<p>●本体各部に直接水をかけないでください。また、雨ざらしになる場所や水浸しになるような場所で使用しないでください。感電や漏電によって火災の恐れがあります。</p>	
		<p>●ACアダプターの刃および刃の取付け面にはこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因になります。</p>

 注意		
	<p>●ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。</p>	
禁止	<p>●ACアダプターや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。</p>	
禁止		<p>●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。</p>
	<p>●ACアダプターは必ず付属の専用のものをご使用ください。火災や感電の原因になります。</p>	
禁止	<p>●長時間ご使用にならないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。</p>	
		<p>●電源コードは引っ掛けたりしないでください。器具が落下して本体を破損したり、けがをすることがあります。</p>


●設置するとき

 注意		
	<p>●設置場所の真下や近くにストーブなどを置かないでください。変形や変質、また故障の原因になります。</p>	
禁止	<p>●直射日光のあたる場所では使用しないでください。変形や変質、また故障の原因になります。</p>	
禁止		<p>●たこあし配線はしないでください。コンセントに表示された電流値を超えて使用すると火災・感電の原因になります。</p>

●使用するとき


 注意		
	<p>●器具の吹出口及び通気孔をふさがしないでください。故障の原因になります。</p>	
禁止	<p>●器具をベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。本体が破損し、事故の原因になります。</p>	
禁止		<p>●引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナーなど）の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因になります。</p>
	<p>●内部の振動子には絶対に触れないでください。故障の原因になったり水柱に触れると痛みを感じることがあります。</p>	
禁止	<p>●溶液は必ず当社指定のものをご使用ください。効果が無かったり故障の原因になります。</p>	
		<p>●溶液は幼児や子供の手の届かない場所へ保管してください。毒性は全くありませんが誤って飲むと下痢を起こすことがあります。すぐにはき出させ念のため病院へ連れて行ってください。</p>

同梱品

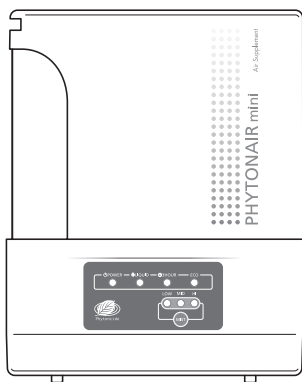


製品本体 [SD-1000]

●本製品をご使用になる前に、下記の付属品が全て揃っていることをご確認ください。

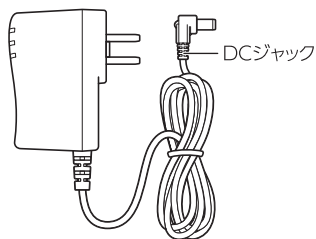


ACアダプター

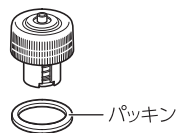

専用逆止弁キャップ

※逆止弁キャップは本体ボトル受けに装着されています

各部の名称

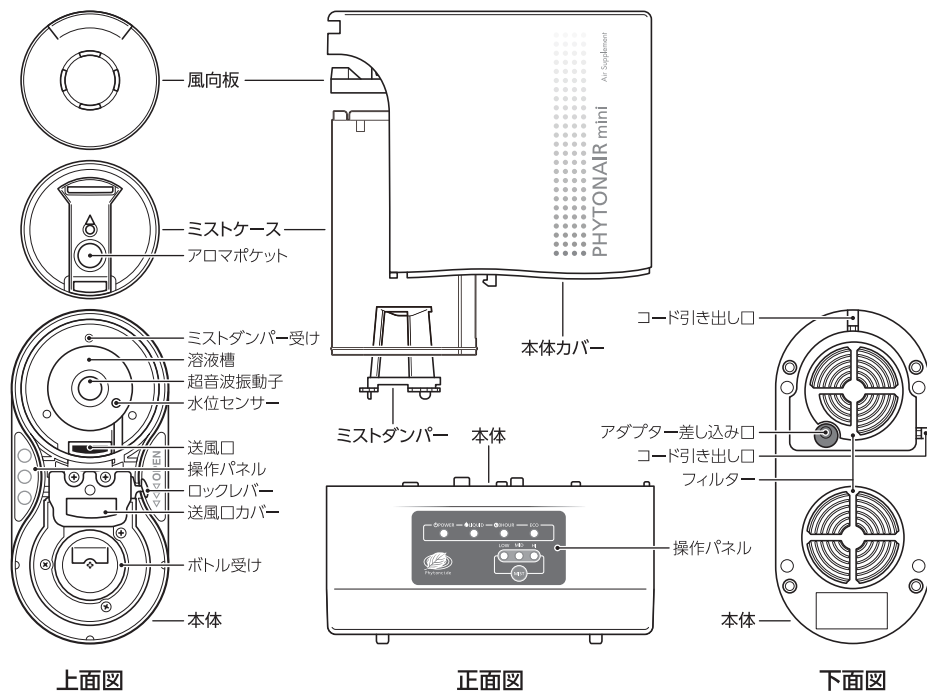




ご使用準備

- ① ロックレバーを [OPEN] 方向に動かし、本体カバーを上方向にはずし、固定テープを剥がしてください。
- ② ACアダプターを本体と接続した後、コンセントに差し込んでください。
- ③ カートリッジボトルのキャップをはずし、逆止弁キャップにつけ替えてボトル受けにセットしてください。

カートリッジボトルは本体を使用場所に設置したあとでセットしてください。


- ④ 溶液槽にカートリッジの溶液が流れていくのを確認後(少し時間がかかります)本体カバーを元通りにかぶせてください。(カチッと音がするまで押し込んでください)
- ⑤ [POWER] を押して、ミスト量を調節してお使いください。

※アロマオイルをご使用の場合は、当社製品専用のアロマオイルをお使いください。ご使用の際は、アロマポケットから溢れることのないよう1〜2滴だけ入れてください。

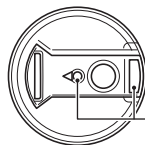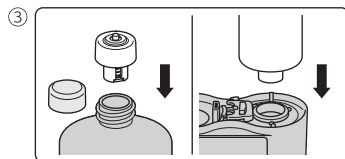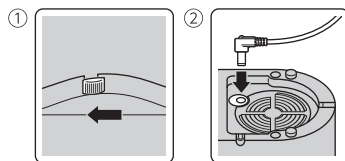

ここからアロマオイルが侵入すると故障の原因となります。

操作パネルの使いかた

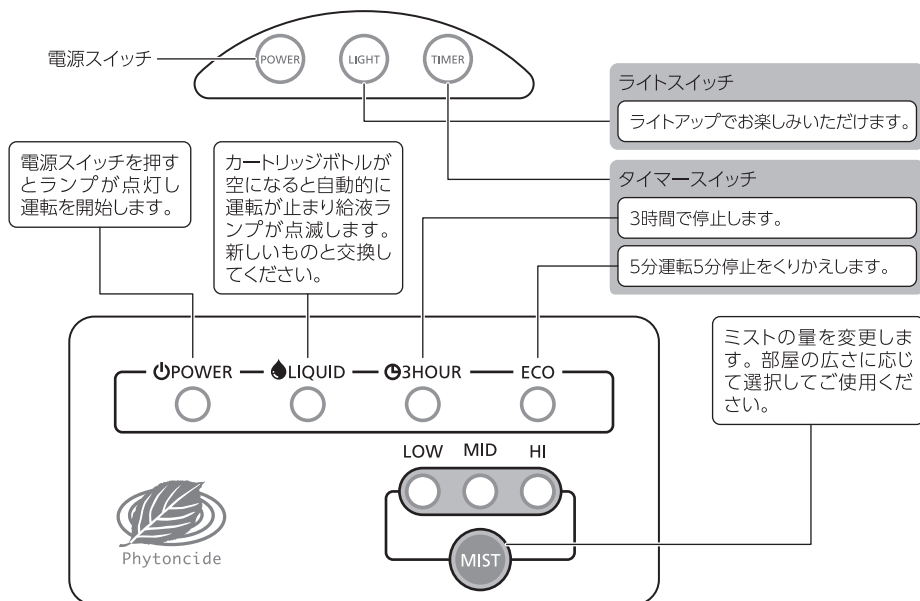




①電源を入れる




電源スイッチを押します

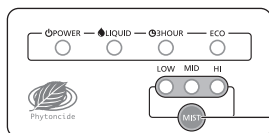

②ミスト量の調節



LOW (緑点灯)・MID (黄点灯)・HI (赤点灯)



③照明



イルミネーション(グリーン・電球色・消灯)



④タイマー運転



3HOUR……3時間で自動的に停止します。
ECO………5分運転5分停止の連続運転となります。



⑤停止の仕方



電源スイッチを押します

自動停止する場合

- 通常は8時間で自動的に停止します(8時間オートオフ)
- 転倒した場合自動的に停止します(オートオフスイッチ)
- カートリッジボトルが空になると自動的に停止します(給液ランプ点灯)

転倒時のご注意(オートオフスイッチ)

- 転倒すると自動的に電源スイッチが切れる安全装置です。
- 注意:もし転倒した場合は、すぐにACアダプターを抜いてください。内部のカートリッジボトルを抜き、本体の溶液槽の溶液を取除いて(P6参照)再度設定してください。

●お手入れ

本機を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。下記の手順にしたがって実施してください。1ヶ月に1回程度がお手入れの目安です。

①電源OFF後、ACアダプターをコンセントから抜き、本体からACアダプター、本体カバーを外します。

②カートリッジボトル、風向板、ミストケース、ミストダンパーを外します。

※注意：ミストケースは気密性を高めるため外しにくくなっています。取り外しの際はミストケースを横方向に押してから上方向に外してください。

③送風口カバーを送風口にかぶせます。

※注意：お手入れの際に送風口に溶液や水等が入らないように注意してください。故障の原因となります。

④タンク内に溶液が残っている場合は必ず排水側に傾けて、排水してください。

※注意：内部に水分が浸入するおそれがありますので、送風口側からは絶対に排水しないでください。

⑤水またはぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませよく絞って拭いてください。タンク底部の超音波振動子をお手入れする場合は、綿棒などを使用してください。

※注意：タンク底部中央の超音波振動子には直接手を触れたり、強い力を加えたりしないでください。

⑥風向板、ミストケースは丸ごと水洗いできますが、水洗い後本体へセットする際にはしっかりと水気を取ってからセットしてください。

※注意：本体は絶対に丸洗いをしないでください。





※本体の汚れがひどい場合は専用の洗浄液(別売)で洗浄してください。

※お手入れの際はベンジン、シンナー、クレンザーなどはご使用にならないでください。

【戻すときの注意点】

・送風口カバーは必ず元の場所に戻してください。

・ミストケースは、ミストパッキングが装着されている事を確認して上方向から押さえ、しっかり本体に取付けてください。この時、送風口横の溝ふさぎ部/パッキングがミストケースの下に押し込まれないよう注意してください。

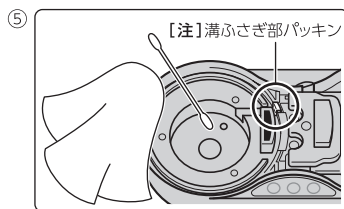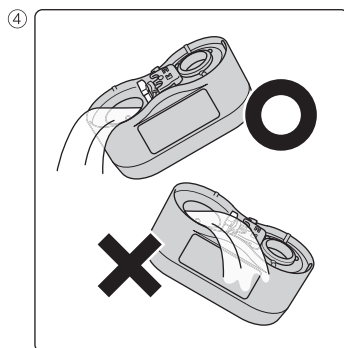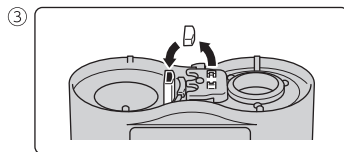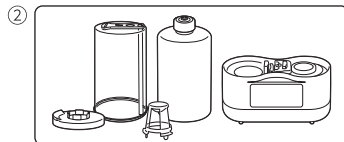

●本体ケースのお手入れ

本体の汚れは水、または台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。内部底面の掃除をしてください。やわらかい絵筆などを使うと便利です。

※ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤やスポンジなどは使用しないでください。

※たわしでこすらないでください。

※化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書きに従ってください。

※フィルターの目詰まりは故障の原因となりますので定期的に掃除をしてください。

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

症状	調べるところ	なおしかた
電源スイッチを押しても運転しない	●ACアダプターがきちんとコンセントに差し込まれていますか？	●ACアダプターをコンセントにしっかり差し込んでください。
	●給液ランプが点滅している。	●使い始めのとき、溶液が一定量溜まるまでは運転できません。(ポコポコという液が流れ出る音が止むまでしばらくお待ちください)
	●カートリッジボトルがセットされていますか？	●カートリッジボトルをセットしてください。
急に運転が止まった	●カートリッジボトルが空になって、給液ランプが点灯していませんか？	●新しいカートリッジボトルをセットしてください。
	●溶液槽内の照明が点滅する。	●回路異常の為、すぐにACアダプターを抜いて当社CSセンター(P9参照)にご連絡ください。
ミストが噴霧しない	●溶液が多く入り過ぎている。(本体に溶液の入ったカートリッジボトルをセットしたまま移動すると多くなることがあります。)	●本体より溶液を抜いて再度運転してください。(P6参照)

上記以外の異常があるときは、使用を中止して販売店にご相談ください。

お願い …… 振動子は交換部品です。振動子は連続使用5000時間を超えますと、お取扱い状況によって性能が落ちていくことがあります。


別売品

専用カートリッジ BT-40シリーズ

カートリッジに関するお問い合わせはお買い上げの販売店、または当社CSセンターまでお問い合わせください。

- 冷暗所に保管してください。冬期など凍結することがありますが、品質には問題ありません。
- 専用カートリッジは、飲み物ではありません。
- 幼児の手の届かないところで保管してください。
- 専用カートリッジは、水道水で薄めて使用したり、その他の液剤と混合して使用しないでください。
- 専用カートリッジの品質保持期限は開栓後1年間です。



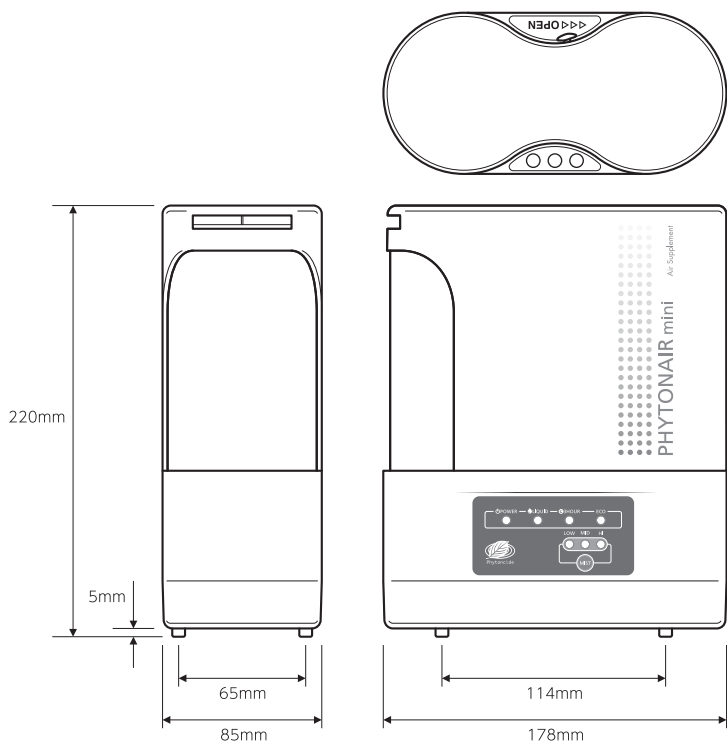

仕様

品名	フイトンエアーマニ
品番	SD-1000
推奨使用床面積	～6畳程度
重量	540g(本体のみ)
外形寸法	H220mm × W178mm × D85mm
電源	本体電源 DC24V (AC100～240V) 50/60Hz
消費電力量	10w
電気料金	約53円(1kWh 単価22円にて計算)
溶液カートリッジ	400ml PETボトル
溶液消費量	ミスト小(1日8時間運転) 30～40日で400ml消費(1.7ml～1.25ml/時)
	ミスト中(1日8時間運転) 20～30日で400ml消費(2.5ml～1.7ml/時)
	ミスト大(1日8時間運転) 10～20日で400ml消費(5.0ml～2.5ml/時)

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合には、記載内容に基づき無料修理いたします。

保証書について

この商品には保証書がこの取扱説明書についております。必ず販売店名、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「ご使用方法」を再読み、「故障かなと思ったら」に従ってご確認ください。それでもなお異常がある場合はご使用を中止し、必ずACアダプターを抜いたあと、カートリッジボトルを抜きとり本体内部に残っている溶液を排出してからご購入の販売店へご依頼ください。

保証期間中は

ご購入の販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります

- ① 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷。
- ② お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
- ④ 本書のご提示がない場合。
- ⑤ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ⑥ 当社製品以外の溶液およびアロマオイルを使用したことによる故障および損傷。


保証期間が過ぎているときは

ご購入の販売店へご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

ご不明な点・お問い合わせは

ご購入の販売店、または当社CSセンターまでお問い合わせください。

フィトンチッドジャパン株式会社 CSセンター

 0120-331-455

時間 9:00～17:00（土・日・祝日は除く） 携帯電話・PHSからもご利用になります。

保証規定

- ①保証期間の開始日はお買い上げの日とし、保証期間は1年間といたします。
- ②取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (A) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けください。
 - (B) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、フイトンチッドジャパン株式会社カスタマーサービスセンター(以下:CSセンター)にご連絡ください。
- ③ご転居の場合の修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはCSセンターにご相談ください。
- ④保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (A) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (B) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (C) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (D) 本書のご提示がない場合。
 - (E) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ⑤本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑥本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはCSセンターにお問い合わせください。

<キリトリ線>

保証書

フィトンエアーミニ SD-1000

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	SD-1000
保証期間	本体（但し消耗品は除く）お買い上げ日より 1年
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客さま	〒 ご住所
	お名前 様
	電 話
※ 販売店	店 名
	住 所
	電 話

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

フィトンチッド ジャパン 株式会社

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザ ラボ棟 10階
TEL: 0774-66-5111 FAX: 0774-66-5112

<キリトリ線>

△キリトリ線▽



フィトンチッド ジャパン 株式会社

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザ ラボ棟 10階
TEL: 0774-66-5111 FAX: 0774-66-5112